

AC SCHNITZER

-Instructions de montage-

**Volant de réglage de l'amor-
tisseur**

R12 nineT / R12



S700776-F15

Remarques générales !



AC Schnitzer Volant de réglage de l'amortisseur

Remarques importantes !

Ces instructions de montage doivent impérativement être lues dans leur intégralité avant le début des travaux de montage et ne prétendent pas être exhaustives.

à l'exhaustivité de chaque étape de travail. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage non conforme !

L'intégralité et l'intégrité de

la marchandise doivent être vérifiées

avant le début des travaux.

Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être prises en compte.

Ces instructions de montage sont exclusivement destinées à être utilisées par les concessionnaires AC Schnitzer ou BMW agréés. Le groupe cible de ces instructions de montage est en tout cas le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW.

disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Les connaissances relatives aux propriétés des matériaux et aux normes sont supposées être acquises !

Avant le montage :

pour le montage, le véhicule doit être suffisamment sécurisé pour éviter qu'il ne roule ou ne se renverse. Pour cela, il est recommandé d'utiliser le support de montage d'origine BMW !

Tous les travaux doivent être effectués en respectant les consignes de sécurité en vigueur (p. ex. lunettes de protection).

Après le montage :

une fois tous les travaux terminés, effectuer un essai sur route ! Une fois l'essai terminé, vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles ont suffisamment de jeu.

En tant que fabricant, nous sommes tenus d'attirer l'attention sur le fait que toute modification que vous apportez à un véhicule autorisé à circuler sur la voie publique doit être réceptionnée par un organisme de contrôle et inscrite sur les papiers du véhicule ! Comme les dispositions légales peuvent varier d'un pays à l'autre, nous vous prions de vous renseigner auprès des autorités compétentes.

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est **de 2 AW**.

Outils nécessaires :

- Tournevis Torx

Composants fournis

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Volant de réglage de l'amortisseur

A



1x

A = AC Schnitzer Volant de réglage de l'amortisseur

Instructions de montage


**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Volant de réglage de l'amortisseur

Montage

Fig. 1 & 2

Tourner le volant original pour le réglage de l'amortisseur vers la gauche jusqu'à la butée. *(dans la zone négative du réglage)* Noter le réglage.

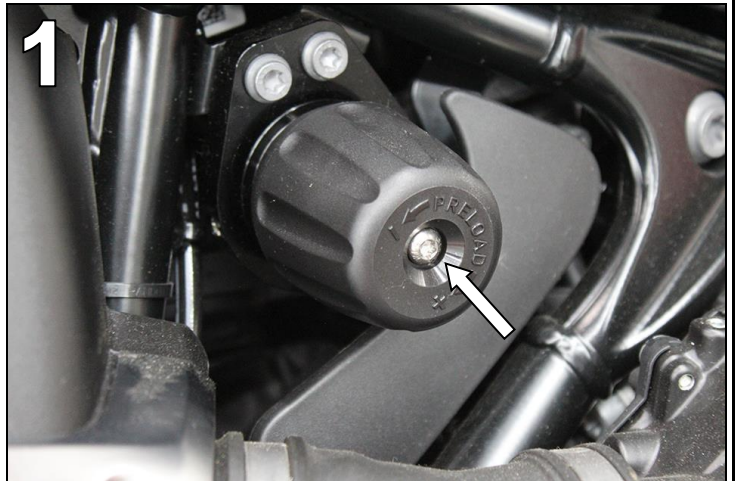

Desserrer la vis de fixation du volant d'origine pour le réglage de l'amortisseur avec un tournevis Torx adapté et retirer le volant.



Fig. 3

Mettre en place le volant AC Schnitzer pour le réglage de l'amortisseur et tourner le volant vers la droite jusqu'à la butée. *(dans la zone positive du réglage)*.

Mouiller la vis de fixation de série avec du frein filet et *serrer* le volant avec la vis de fixation de série.

Couple de serrage : 8Nm

Régler l'amortisseur comme souhaité.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de développements techniques
!



Notice de montage N° : S700776-F15 / Version : 18.09.2024 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130