


AC SCHNITZER

-Instructions de montage-

**Couverture du démarreur
R12nineT / R12**

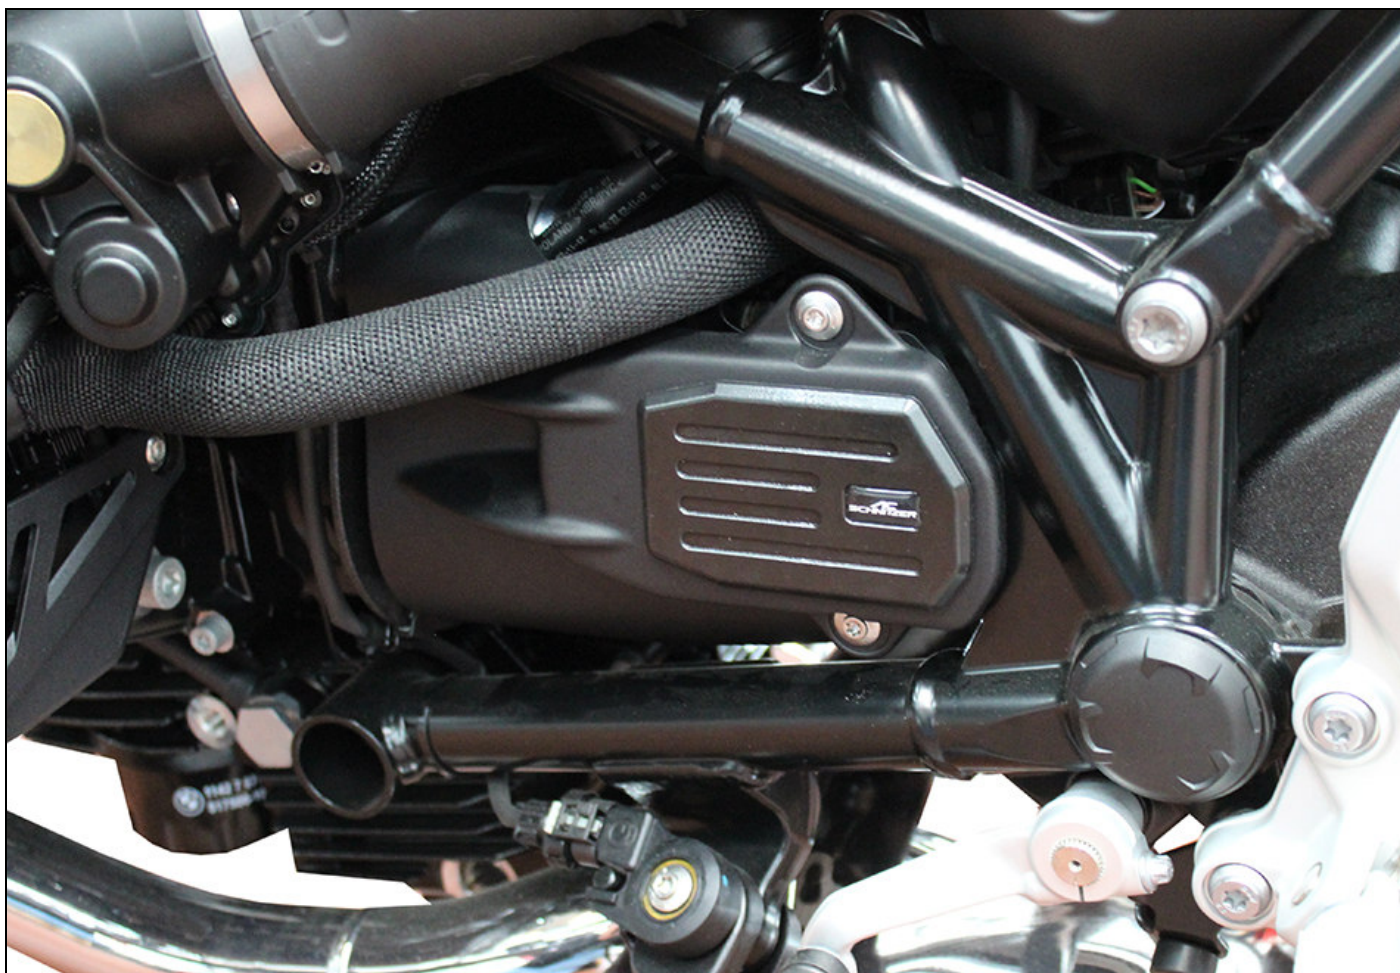

S700790-F15

Remarques générales !



AC Schnitzer Cover Démarreur

Remarques importantes !

Ces instructions de montage doivent impérativement être lues dans leur intégralité avant le début des travaux de montage et ne prétendent pas être exhaustives.
à l'exhaustivité de chaque étape de travail. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu
! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un montage non conforme !

L'intégralité et l'intégrité de la marchandise doivent être vérifiées avant le début des travaux.
Les réclamations ultérieures ne peuvent pas être prises en compte.

Ces instructions de montage sont exclusivement destinées à être utilisées par les concessionnaires AC Schnitzer ou BMW agréés. Le groupe cible de ces instructions de montage est dans tous les cas le personnel spécialisé formé sur les véhicules BMW.
disposant des connaissances techniques et des outils correspondants. Les connaissances relatives aux propriétés des matériaux et aux normes sont supposées être acquises

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment sécurisé pour éviter qu'il ne roule ou ne se renverse. Pour cela, il est recommandé d'utiliser le support de montage d'origine BMW !
Tous les travaux doivent être effectués en respectant les consignes de sécurité en vigueur (p. ex. lunettes de protection).

Après le montage :

Une fois tous les travaux terminés, il faut effectuer un essai sur route ! Une fois l'essai terminé, vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles ont suffisamment de jeu.

En tant que fabricant, nous sommes tenus d'attirer votre attention sur le fait que toute modification que vous apportez à un véhicule autorisé à circuler sur la voie publique doit être réceptionnée par un organisme de contrôle et inscrite sur le certificat d'immatriculation du véhicule ! Comme les dispositions légales peuvent varier d'un pays à l'autre, nous vous prions de vous renseigner auprès des autorités compétentes.

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est de **4 AW**.


Outils nécessaires :

- Tournevis Torx
- perceuse
- Perceuse sans fil ou similaire

Composants fournis

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Cover Démarreur

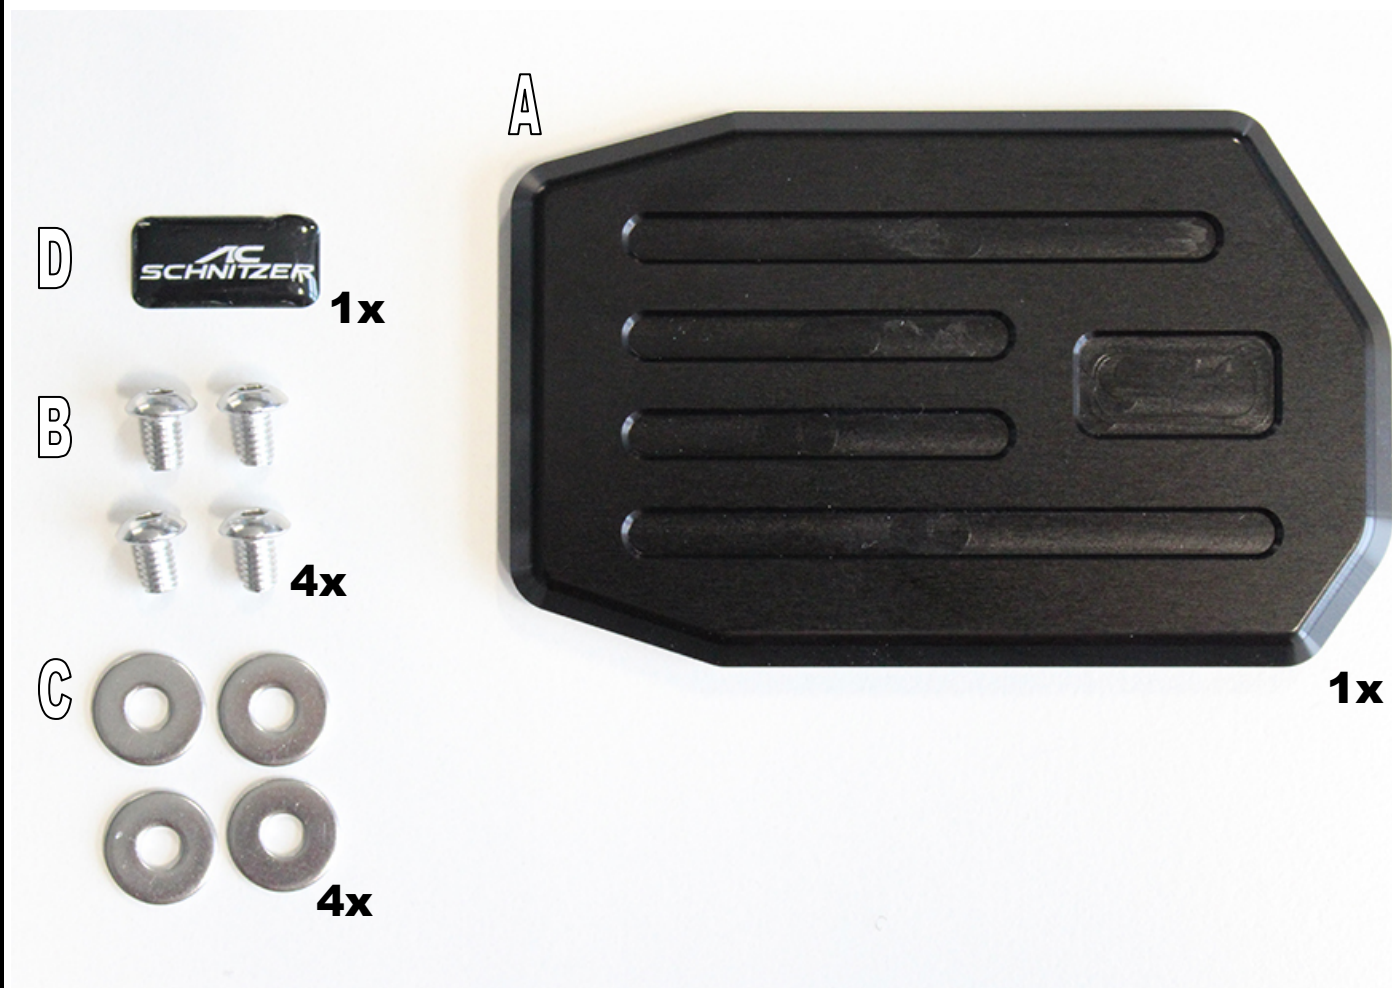

A = AC Schnitzer Cover démarreur

B = Vis de fixation AC Schnitzer M4x6mm

C = Rondelle U4,4x12mm

D = AC Schnitzer Vitro

Notice de montage n° : S700790-F15 / Version : 18.10.2024 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Instructions de montage

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Cover Démarreur

Montage

Fig. 1

Démonter le carénage de série du démarreur.
Pour ce faire, desserrer les vis de fixation et retirer le carénage vers l'arrière.

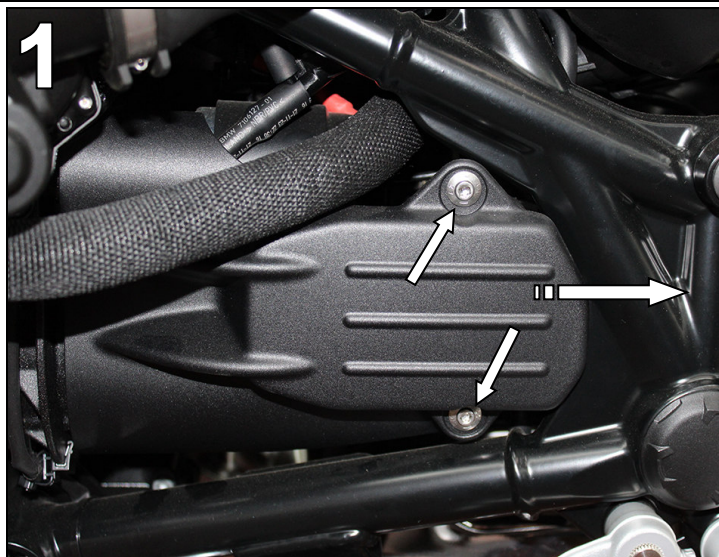


Fig. 2

Marquer la housse AC Schnitzer sur les quatre barrettes de fixation avec de la pâte de marquage ou un outil approprié sur le bord extérieur

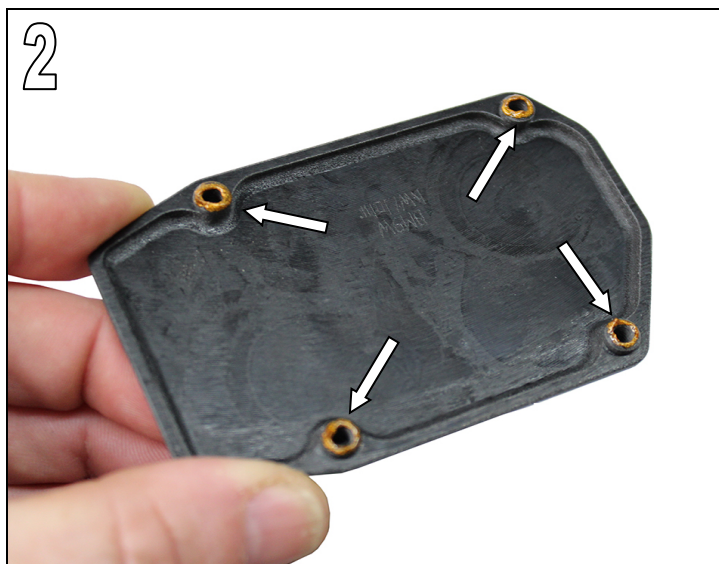


Fig. 3

Poser l'AC Schnitzer Cover au milieu de l'habillage de série.

L'AC Schnitzer Cover doit présenter un écart régulier sur tout le pourtour.

Appuyer fermement sur l'AC Schnitzer Cover pour que la pâte de marquage ou autre soit transférée sur le revêtement de série.



Notice de montage n° : S700790-F15 / Version : 18.10.2024 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Cover Démarreur

Montage

Fig. 4

Marques transférées.



Fig. 5

Percer les repères reportés avec une mèche de Ø 6,5mm, avec précaution et au centre



Fig. 6

Poser l'AC Schnitzer Cover sur le carénage de série du démarreur. Les nervures de l'AC Schnitzer Cover doivent être alignées avec les trous.



Instructions de montage

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Cover Démarreur

Montage

Fig. 7

Visser le démarreur AC Schnitzer Cover sur le carénage de série à l'aide des vis de fixation **M4x6mm** et des rondelles U4,4x12mm fournies.




fig. 8

Coller l'AC Schnitzer Vitro dans le creux de l'AC Schnitzer Cover



fig. 9

Monter l'habillage du démarreur sur le véhicule. Veiller à ce que l'ergot de guidage avant s'engage dans le boîtier du démarreur.

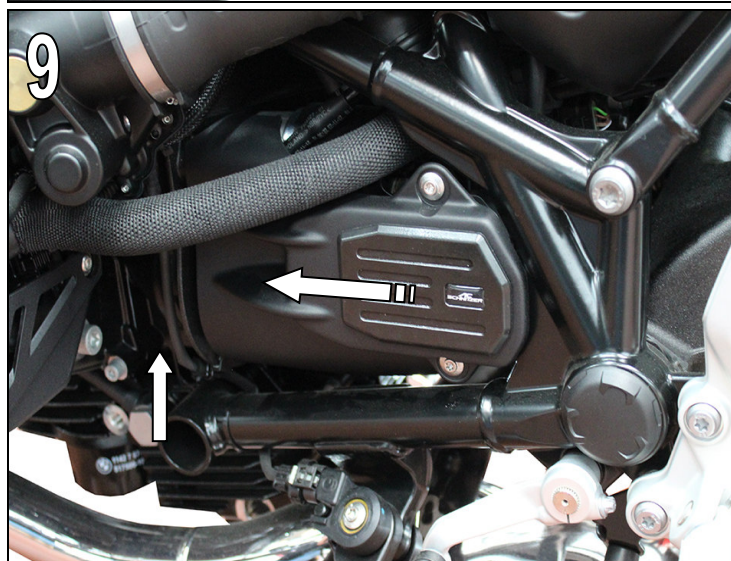

Erreur, modification et développement technique
sous réserve de modifications !

Notice de montage n° : S700790-F15 / Version : 18.10.2024 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130